

## Handleiding en veiligheidsvoorschriften

### Inleiding


Het teakhout heeft reeds een lang leven achter de rug als vissersboot of huis. Door de langdurige blootstelling aan de vrije natuur kunnen er gaatjes voorkomen in het product. Deze gaatjes ontstaan door insecten. Het hout wordt dan ook behandeld zodat er geen insecten meer aanwezig zijn.

Daar dit een met de hand bewerkt natuurproduct is, kunnen kleur en vorm variëren; wat elk stuk uniek maakt.

### Vorbereiding

Wij raden aan om de panelen gedurende minimaal 5 dagen te laten acclimatiseren. Open hierbij de doos zodat de panelen voldoende worden blootgesteld aan de temperatuur en het vochtgehalte van de nieuwe omgeving.

Het product is louter bestemd voor interieurgebruik. De installatieruimte dient een constante temperatuur te hebben tussen de 15 en 24°C en een vochtigheidsgraad tussen de 40 en 65%. Let op dat u bij het openen van de doos de panelen niet beschadigt.

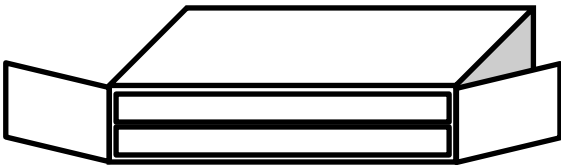


### Installatie

1) Bevestig MDF platen (min 9mm) tegen de gewenste muur, indien deze niet egaal is. Zorg er voor dat de MDF platen vrij zijn van losse resten (vb: stof, vet, vuil,...) en volledig droog zijn.

**NOTA! Spaanplaten zijn niet geschikt voor het bevestigen van de teak wandpanelen**

2) Strijk de houtlijm (of een evenwaardig product) gelijkmatig uit over de MDF platen.

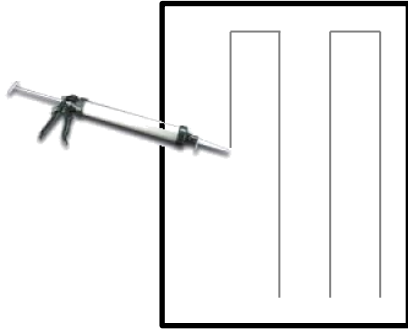

- 3) Bevestig de TEAK wandpanelen tegen de MDF en nagel deze vast om voldoende hechting te garanderen

**NOTA! Gebruik steeds nagels met een verzonken kop**



- 4) Verzaag de panelen, indien nodig, op de gewenste lengte. Verzaag de panelen in verstek om hoeken mooi af te werken.
- 5) Indien gewenst, kunnen de panelen na behandeld worden met een transparante of licht getinte houtvernis.

**Hou steeds uw eigen veiligheid in acht en gebruik te allen tijde beschermde kledij bij het verwerken en plaatsen van de panelen.**